


TRIEUR HELICOIDAL

SRX-08A

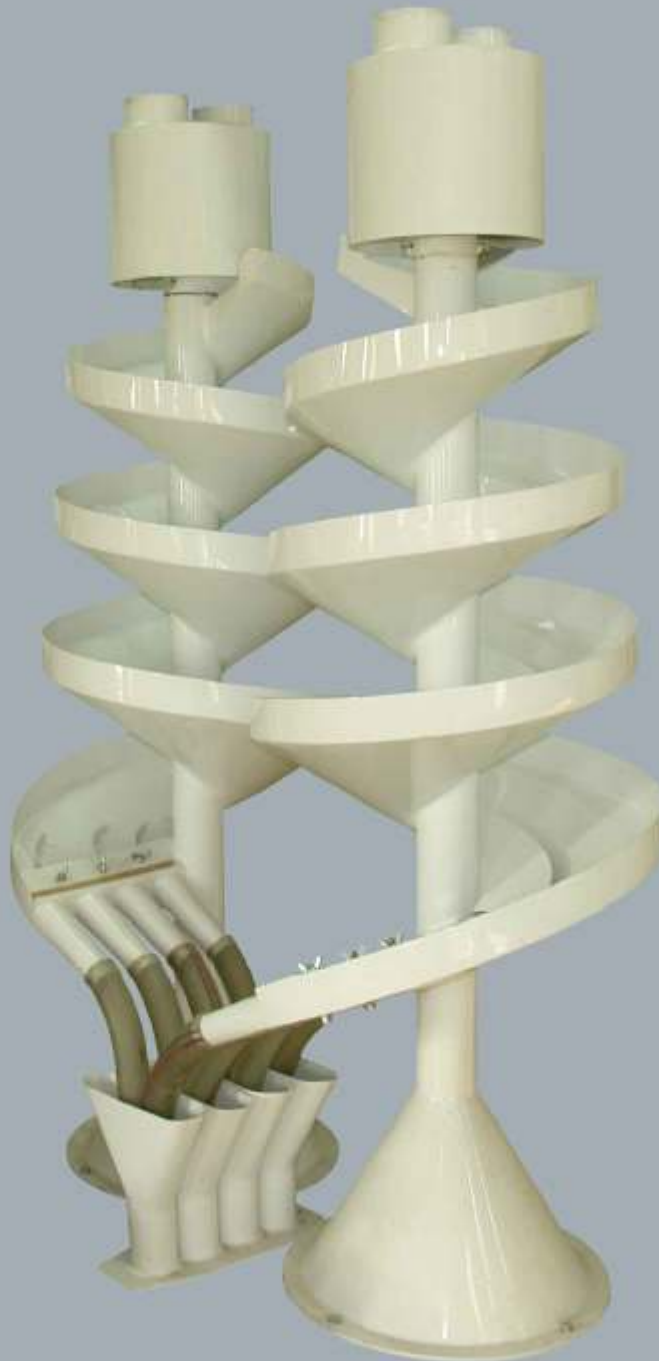

SIRIMEX GROUP[®]
MILL TECHNOLOGIES



TABLE DES MATIERES

1. DONNEES TECHNIQUES

1.1. DIMENSIONS


1.2. PIECES PRINCIPALES

2. TRANSPORT

3. MONTAGE, INSTALLATION ET MISE EN ROUTE

4. SIGNES DE DANGER (AVERTISSEMET)

5. MAINTENANCE

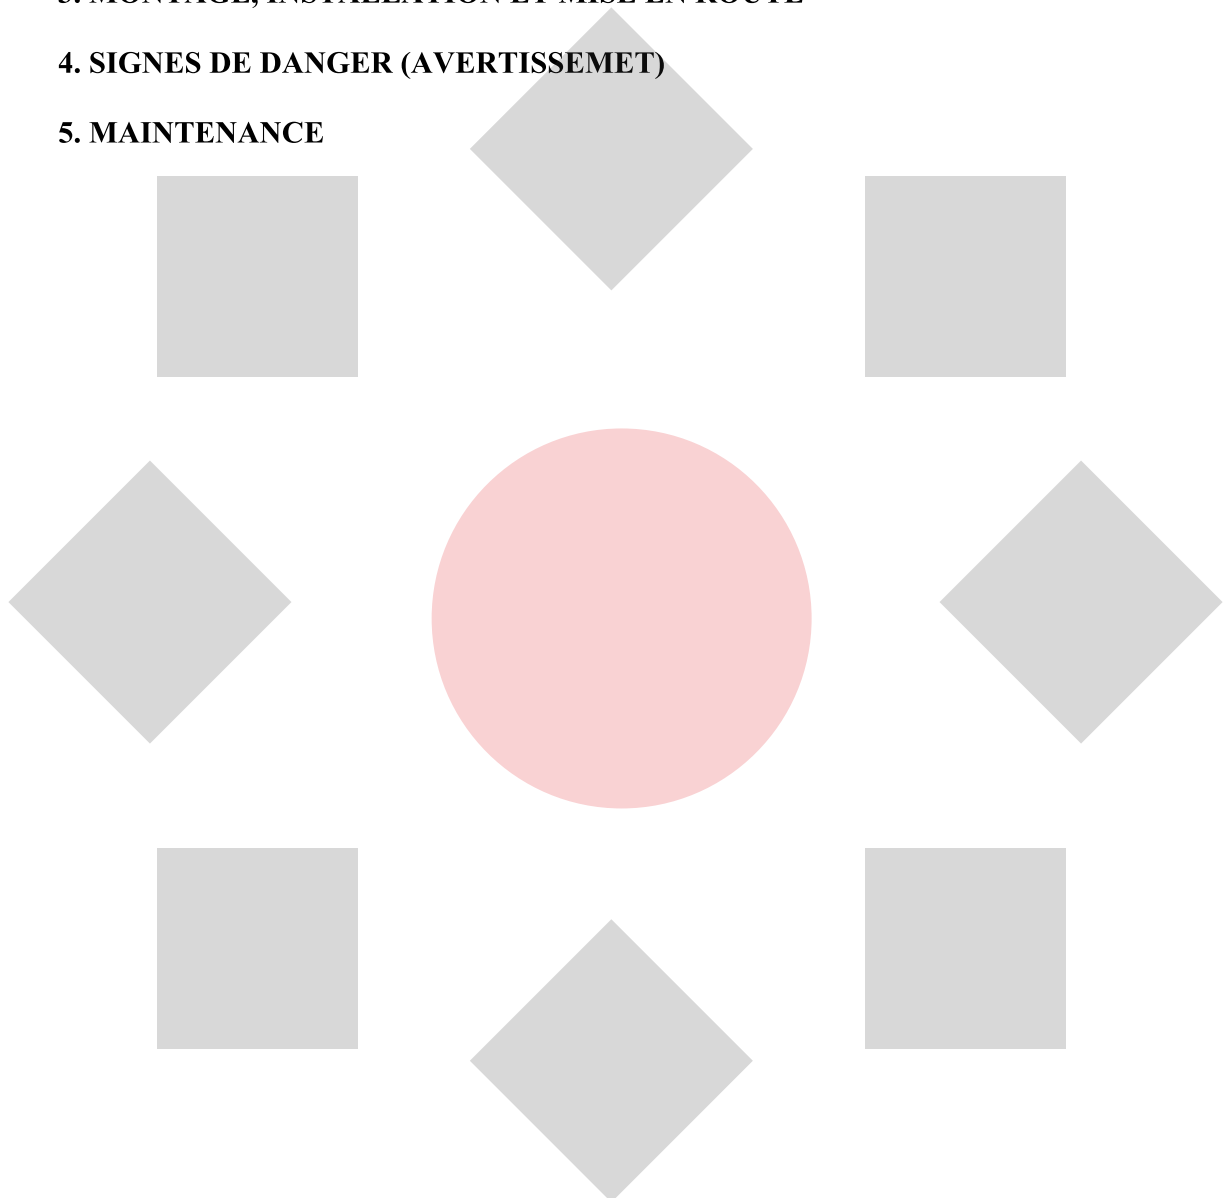

1. DONNEES TECHNIQUES

Dimensions de la machine : Voir schéma 1

Poids de la machine : Voir tableau 1

**Température ambiante de l'environnement
du fonctionnement de la machine** : - °C

Emission de la Pression Acoustique de la machine : - dB

Fonctionnement de la machine :

Dans les minoteries, le trieur trie les substances étrangers tel que les graines, herbes noires...C'est substances sont séparés des blés concassés et permet de classifié le produit.


Dispositif de sécurité présent sur la machine :

Etiquettes d'avertissement.



1.1. DIMENSIONS

Schéma 1

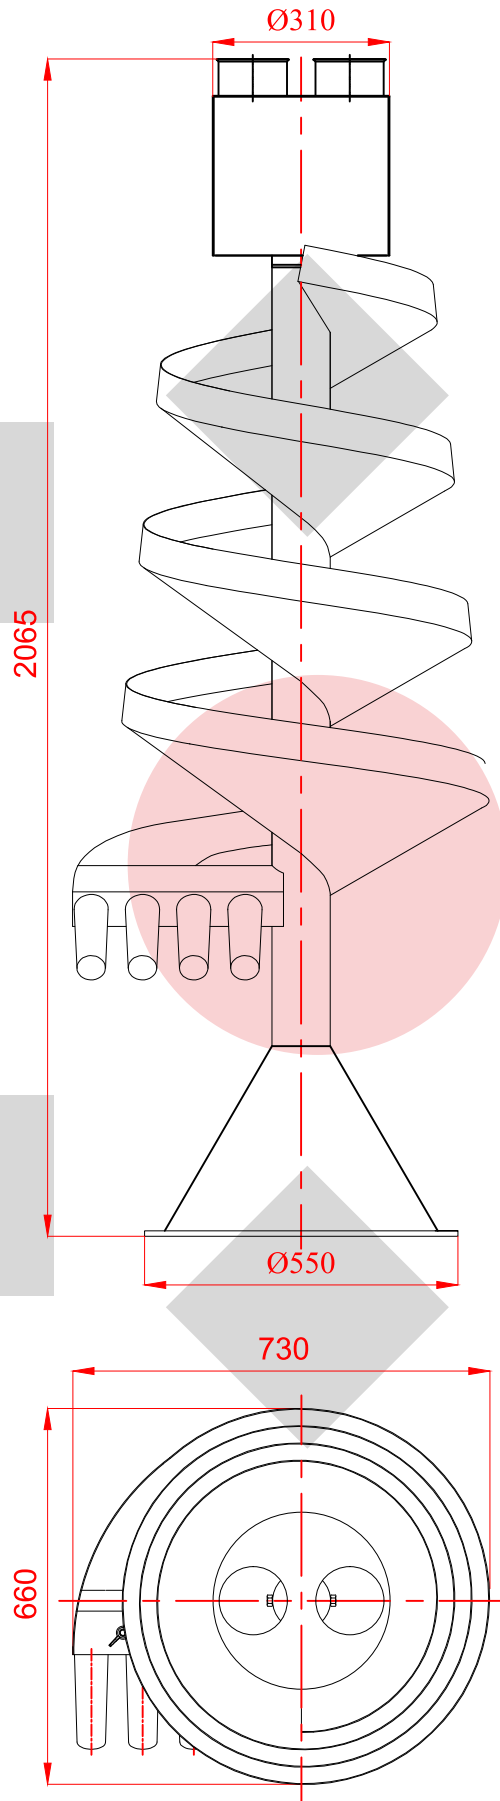



1.2. PIÈCES PRINCIPALES

Schéma 2

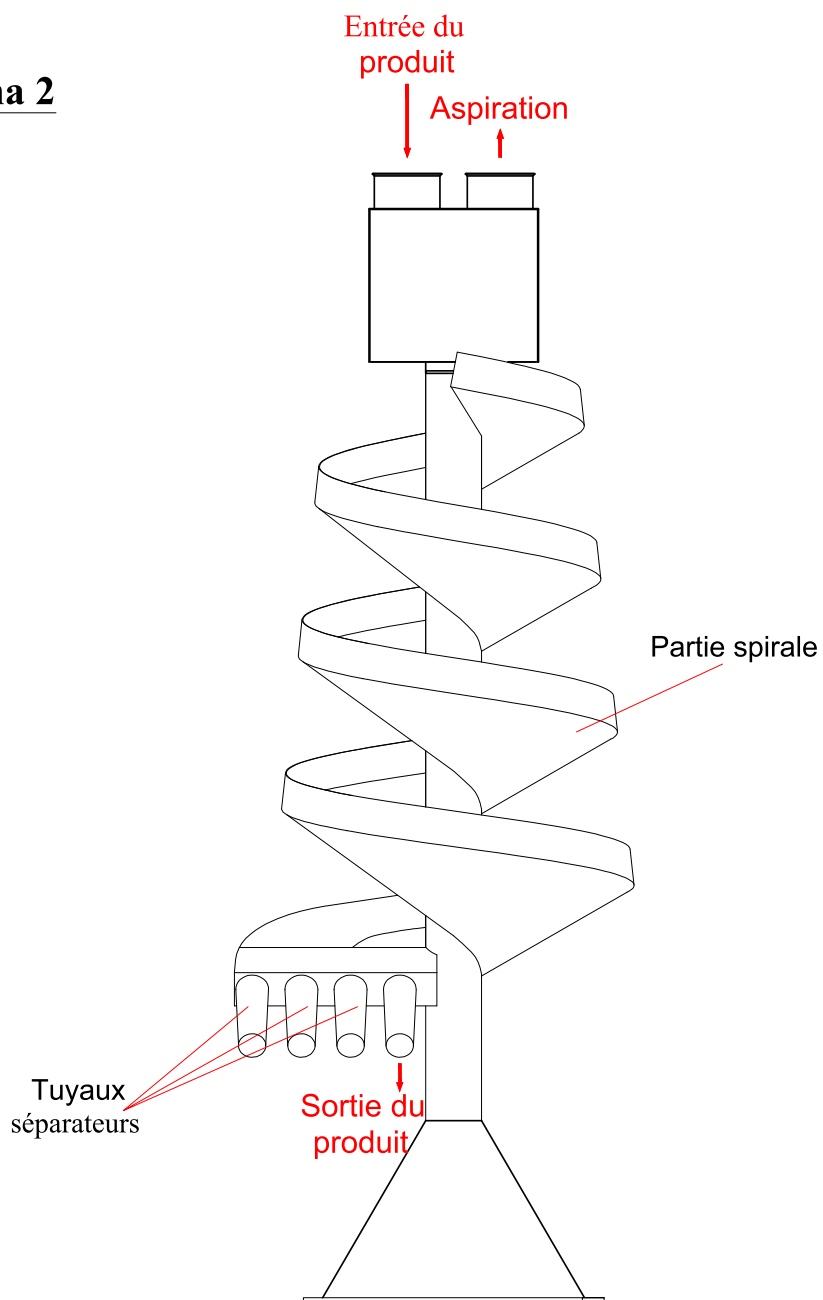


Tableau 1

Type	Capacité (t/h)	Exigence d'air (m ³ /min.)	Poids (kg)
SRX-08A	60-70	2	61



2. TRANSPORT

* Déplacez le trieur hélicoïdal selon les schémas 3 et 4.

* Veuillez utiliser une chaîne, une élingue ou un crochet qui peut soulever jusqu'à le double du poids de la machine.



ATTENTION!

* Le transport doit être exécuté par un opérateur qualifié.



ATTENTION!

* Ne **JAMAIS SOULEVER** trieur hélicoïdal par les tuyaux séparateurs.

Schéma 3


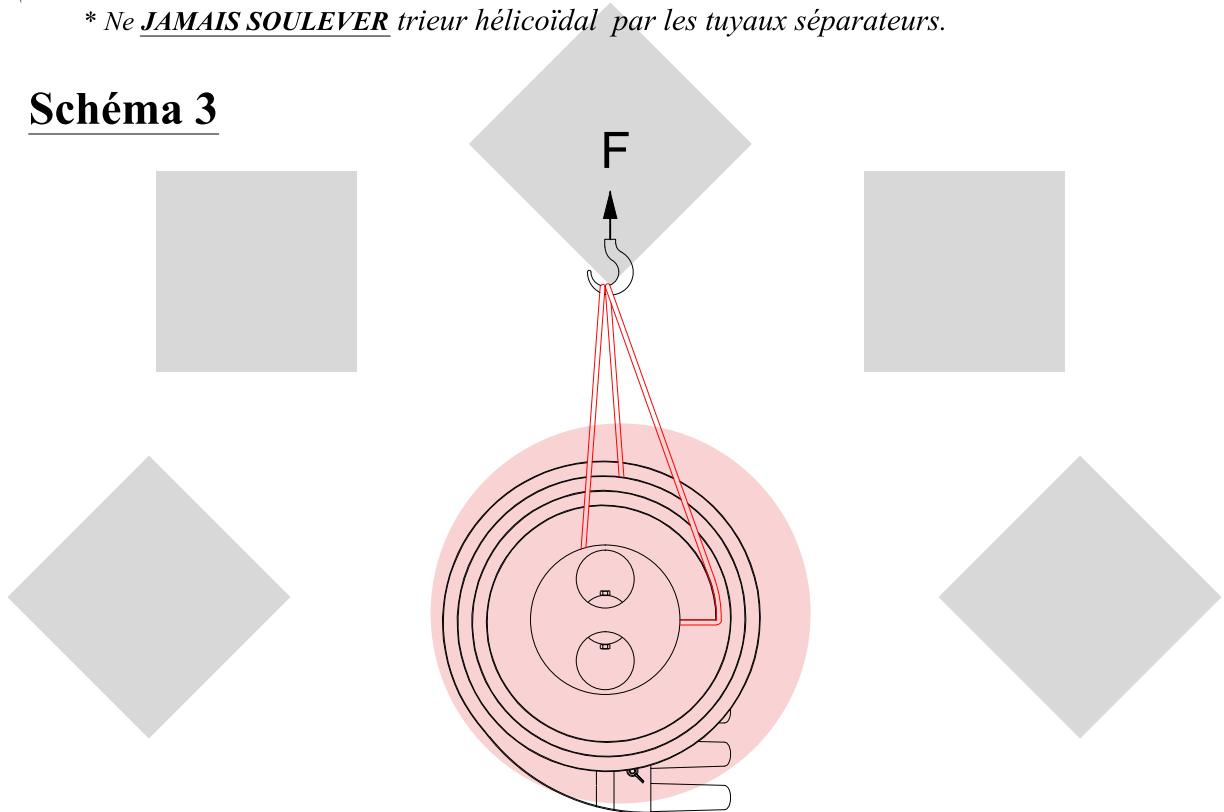


Schéma 4



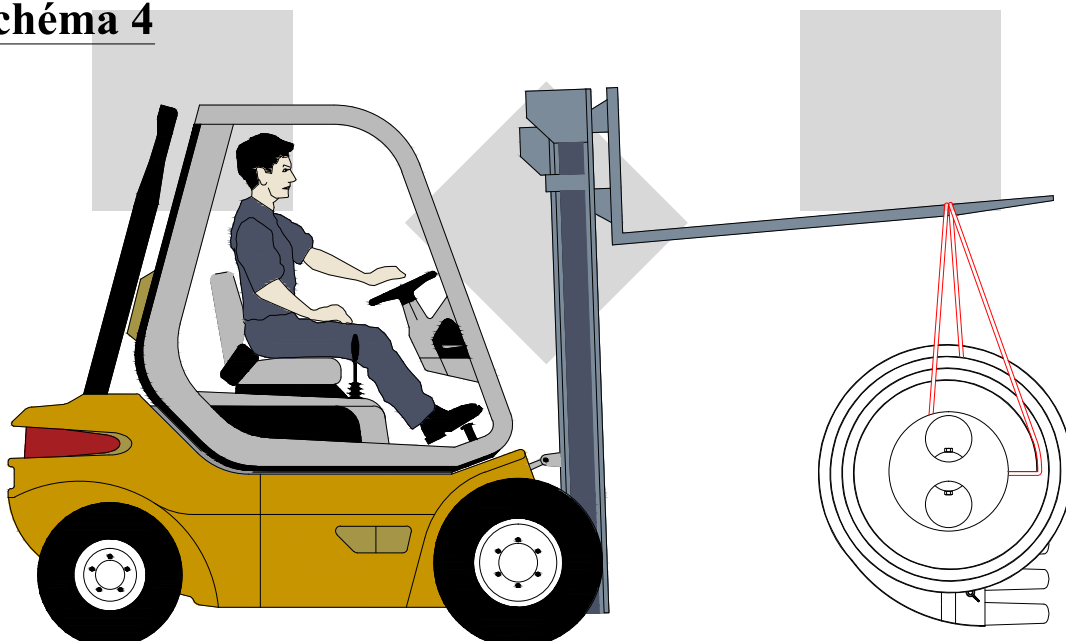


3. MONTAGE, INSTALLATION ET MISE EN ROUTE

Veuillez faire attention aux indications ci-dessous avant de faire fonctionner le trieur hélicoïdal:

- * Avant d'installer le trieur hélicoïdal, s'il y a des substances protectrices sur la surface de la machine, veuillez les nettoyer.
- * Tous les boulons de connexions doivent être vérifiées si elles ont été serré, sinon resserrer celles qui sont dévissée.
- * Pendant l'installation du trieur hélicoïdal, veuillez respecter les distances minimales indiquées sur le *schéma 5*.
- * Pendant l'installation et la maintenance de la machine ne pas utiliser de marteau ou autre objet du etc.... pour ne pas endommagés la machine.
- * A part les céréales (blés), **NE JAMAIS** faire passer a l'intérieure du trieur hélicoïdal d'autres produits.
- * Le trieur hélicoïdal doit être installer sur **un sol dur et plat**.
- * Le trieur hélicoïdal doit être installer sur **un sol droit a niveau**.

Schéma 5

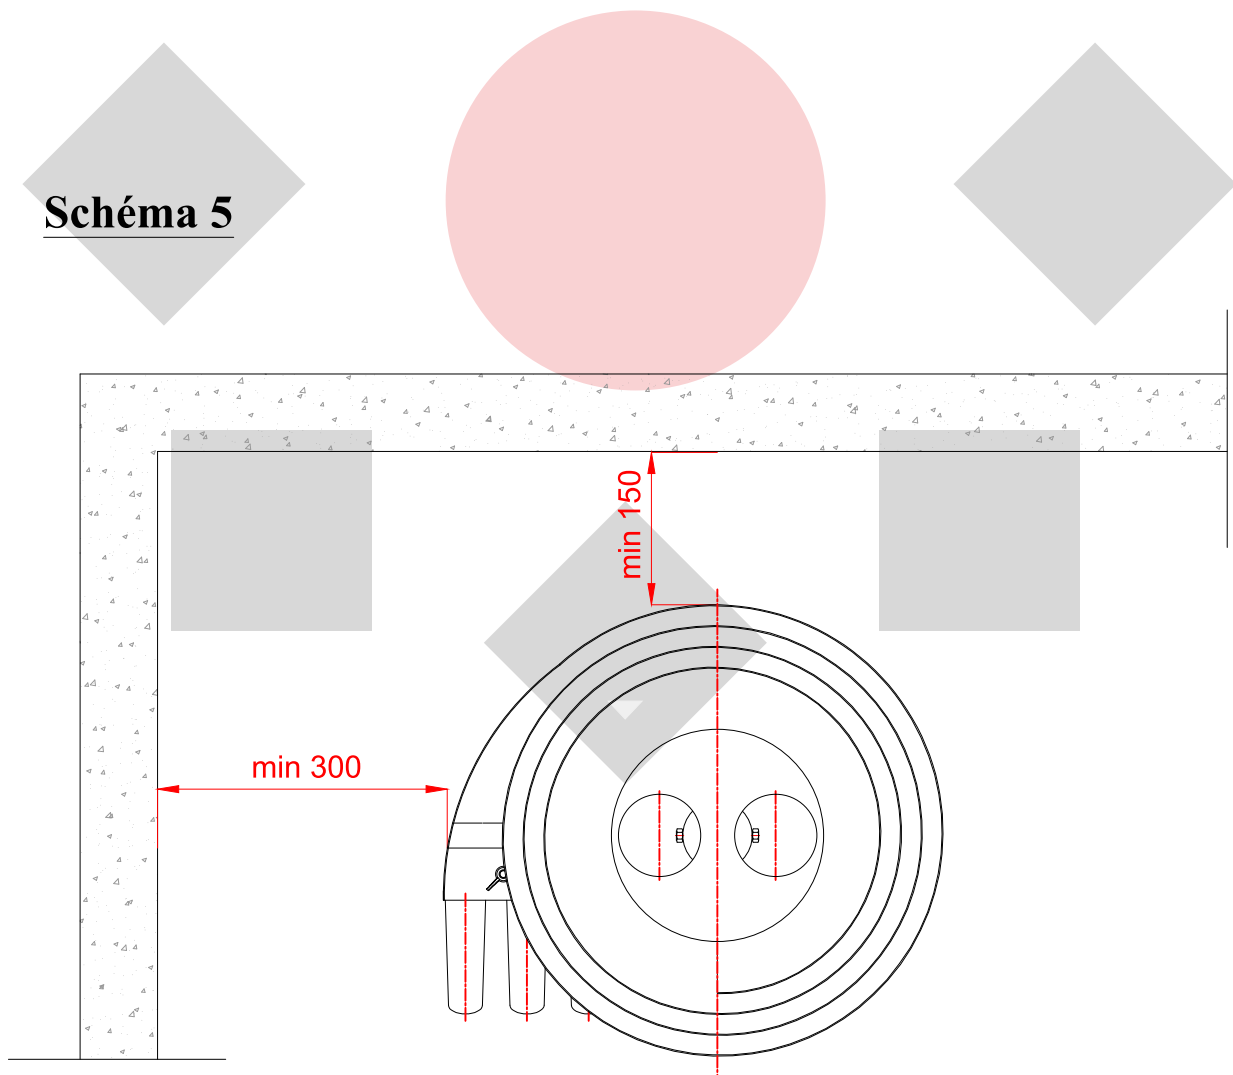

4. SIGNES DE DANGER (AVERTISSEMET)



5. MAINTENANCE

La maintenance du trieur hélicoïdal doit être exécutée par les opérateurs qualifiés selon les périodes indiqués ci-dessous.

Chaque 2112 heures de fonctionnement :

* Nettoyer les parties où le produit s'écoule.

** We reserve the right to alter specifications and designs without prior notice.
* Nous réservons le droits de modifies caractéristiques et plans sans notification.*